


EINBAUANLEITUNG ELEKTROSATZ ANHÄNGERVORRICHTUNG MIT 12-N STECKDOSE II.
DIN/ISO NORM 1724

HYUNDAI LANTRA 1993-

Bestell Nr.: HYU-010-L

- Das Minuskabel der Batterie entfernen.
Die Verkleidung am linken Seite im Kofferraum herausnehmen.
- Im Heckmittelstück ein 13mm großes Loch bohren oder einen Gummistopfen verwenden direkt unter der Bodenverkleidung.
Die Metallsplittter sorgfältig entfernen und die Lochkanten mit Rostschutz behandeln.
Die Kabeltülle im Loch befestigen.
- Der Kabelsatz wird im Kofferraum ausgebreitet.
Das 8-Polige Ende des Kabelbaumes durch den Gummistopfen ziehen und zur Steckdose führen.
Den Kontaktträger aus der Steckdose herausnehmen und die einzelnen Kabel wie folgt anschließen:

<u>Anhänger Beleuchtung:</u>	<u>Kontakt Nr.:</u>	<u>Kabelfarbe:</u>
Blinker links	1 (L)	gelb
Nebelschlußleuchte	2 (54-G)	blau
Masse	3 (31)	weiß 2,5 mm ²
Blinker rechts	4 (R)	grün
Schlußleuchte rechts	5 (58-R)	braun
Bremsleuchten	6 (54)	rot
Schlußleuchte links	7 (58-L)	schwarz
Nebelschlußleuchte	8 (58-b)	grau

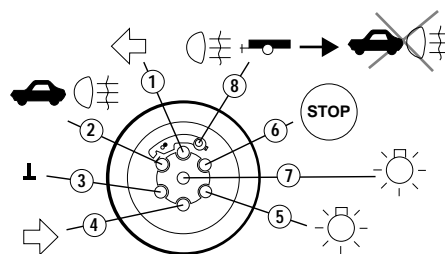

- Am linken Seite des Kofferraumes befindet sich einen weißen 8-poliger Verbinder.
Dieser Verbinder auseinander nehmen und mit das 8-polige Verbinder des Kabelbaumes verbinden
Die Verbinder des Nebelschlußleuchtes befindet sich auch an dieser Seite. Dieser auch auseinander nehmen und am Verbinder des Kabelbaumes mit das braue und blaue Kabel verbinden.
Das weiße Kabel am Fahrzeugmasse befestigen.
- Montage der zweiten Kontrolleuchte:
Die zweite Kontrolleuchte soll an einer für den Fahrer gut sichtbaren Stelle im Instrumentenbrett befestigt werden.
Ein 12,5 mm großes Loch bohren und die Kontrolleuchte im Instrumentenbrett montieren.
Das weiße und violette Kabel werden an der Kontrolleuchte angeschlossen.
Der vorhandene Blinkgeber entfernen.
Im Sockel wird das mitgelieferten Blinkgeber eingesteckt.
- Die Batterie wieder anschließen und sämtliche Fahrzeugfunktionen mit angeschlossenem Anhänger überprüfen.
Die abmontierten Teile und die gelösten Verkleidungen wieder montieren und befestigen.
Die Kontrolleuchte blinkt, wenn beim angeschlossenen Anhänger die Blinker (3x21W) oder Warnblinkanlage (6x21W) eingeschaltet sind.