

Einbau Tip's und Technik Info's

Hier dargestellt sind Informationen bzw. Bilder, die bei einem Einbau des Artikels, eventuell mit weiteren Zubehör aufgenommen wurden. Sollte der Informationsgehalt, die Qualität bzw. die Darstellung nicht optimal sein, bitten wir um Nachsicht.

Fahrzeugtyp	zu 2	Schlüssel-Nr.	zu 3	Ausführung	Baujahr
VW Passat	0603		619	Stufenheck	06/01

Artikelnummer der AHK

VW0440

1. Wie lange war die Einbauzeit der Anhängerkupplung?

1 Stunde

2. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?

Keine

3. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?

Torx 25
Torx 30

4. Muss die Stoßstange abgenommen werden?

Ja.

5. Welche Teile müssen demontiert werden?

- Nachschalldämpfer nur aushängen
- Nachschalldämpferhitzeblech nur lösen und etwas abziehen
- Heckleuchten ausbauen, um die Schrauben des Stoßfängers lösen zu können,
- Rücksitzlehne links ausbauen, dazu Bügel in der Mitte der Sitzbank losschrauben

6. Welche Verkleidungen sind abzubauen?

- Kofferraumverkleidung hinten, dazu 4 Plastikschrauben lösen und Verkleidung nach oben aushebeln
- Seitenverkleidung links nur lösen um das Modul zu befestigen
- Fußraumverkleidung vorne links entfernen, dazu 4 Torxschrauben lösen, 2 davon unter der Sicherungskastenabdeckung

7. Ist die Markierung in der Stoßstange angegeben?

Es muss nicht ausgeschnitten werden.

8. Welche Abweichungen zur Montageanleitung sind aufgefallen?

Keine

9. Was kann in der Montageanleitung noch verbessert werden?

Nichts

10. Sind die Anzugsdrehmomente angegeben?

Ja

11. War die Einbauanleitung verständlich?

Ja

Artikelnummern der Elektrosätze

VW0432

12. Wie lange war die Einbauzeit des Elektrosatzes

1 Stunde

13. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?

Keine

14. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?

Torx 25

15. Reicht beim Elektrosatz die Länge des Kabels?

Ja

16. Wo ist die günstigste Stelle zur Durchführung des Kabels?

Die günstigste Stelle ist unterhalb der linken Rückleuchte. Man muss nur den Gummistopfen entfernen. Die Bohrung ist schon vom Werk aus vorgesehen.

17. Wo kann die NSL ab besten abgenommen werden?

Entfällt

18. Wo ist bei 13-pol. E-Satz die beste Abnahmemöglichkeit des Rückfahrscheinwerfers?

7poliger E-Satz

19. Wo sind für fzgspez. E-Sätze mögliche Zusatzstecker?

Keine

20. Anschlussfarben der Kabel

Entfällt

21. Erläuterungen zu den Elektrosätzen

Die Dauerstromversorgung für das Modul kann man in den Fußraum nach vorne verlegen. Dazu muss man die Schwellerverkleidung nicht ausbauen, sondern nur die Schrauben lösen und die Verkleidung leicht anheben. Das Kabel für die Dauerstromversorgung wird nur darunter geschoben.

Die Dauerstromabnahme erfolgte am Sicherungskasten.



Fahrzeug mit AHK




Fahrzeug ohne KK



Abstand vom KK zur Stoßstange



Fahrzeug mit KK

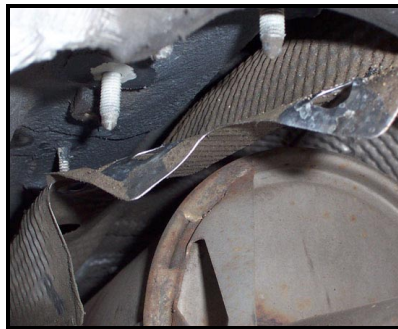


Befestigung der AHK von unten



Fahrzeug ohne Stoßstange



Kabeldurchführung

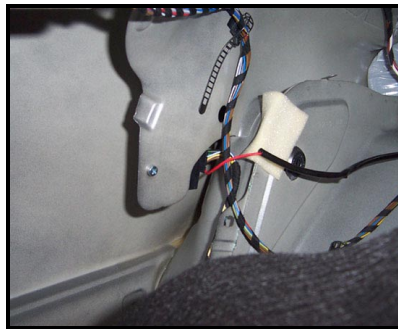

Anschluss des E-Satzes



Sicherungskasten

Beiträge zur Erweiterung bzw. Vervollständigung unserer Informations- bzw. Bilddatenbank honorieren wir mit bis zu 50 Euro. Sollten Sie Interesse haben, setzen Sie sich bitte per E-Mail mit Herrn Auert unter technik@kupplung.de in Verbindung.



Anhängerkupplungen - Team Rameder - www.kupplung.de

Alle Info's, Anleitungen und techn. Daten sind unverbindlich und erfolgen unter Ausschluß jeglicher Haftung und Gewährleistung
© Ulrich Rameder 2002