

**Einbauhilfe Elektrosatz für VW Golf IV 1J****Allgemeine Fahrzeuginformationen**

Typ	GOLF IV 1J
Schlüssel-Nr. zu 2	0603
Schlüssel-Nr. zu 3	409
Ausführung	Limousine
Baujahr	2002

Produkteigenschaften

verbaute Artikel-Nr.	VW1796
Einbauzeit	1h
spezifischer E-Satz	ja
Relaisausführung	ja

Ausgebaute Teile

Seitenverkleidung links	ja	Seitenverkleidung rechts	ja
Rücksitzbank	nein	Rücksitzlehne	nein
Bodenverkleidung Kofferraum	nein	Heckverkleidung	ja
Verkleidung Fahrgastraum	nein	Sicherungskasten	nein

Besonderheiten

Spezialwerkzeug	nein
Beim Einbau benötigt	Kabelbinder



ausgebaute Verkleidung



Heckverkleidung links

Heckverkleidung mitten

Heckverkleidung rechts



Kofferraum links

Kofferraum rechts

Foto Dokumentation



Fahrzeug vor dem Einbau

Halter ausbauen

Seiten und Heckverkleidung ausbauen



3x M8 Schrauben für Rücklicht

Lampenträger heraus clippen

Plaste Clipse entfernen nur rechts

lösen beide Seiten

beide Seiten

rameder.
Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Gera • HRA 2848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD


*persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH*
Sitz: Leutenberg

Registergericht und Registriernummer:
Gera HRB 10280

Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Ulrich Rameder und Herr Tobias Rameder



Steckverbinder Kofferraum licht lösen

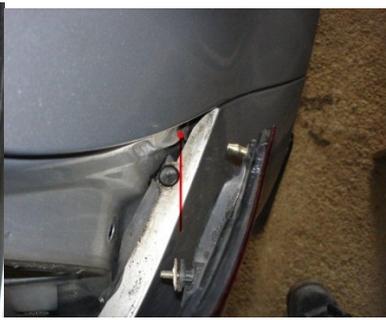

Rücklicht ausbauen beide Seiten



Befestigungspunkte Stoßfänger



Torx 30 Schraube lösen



Plaste Niete ausstoßen



Niete mit Schraubenzieher lösen



Torx 20 Schraube lösen 3mal



Torx 30 Sraube lösen rechts



Torx 30 Schraube lösen links



Steckverbinder für Kennzeichenleuchte




Schrauben M10 von Strebe lösen



Schrauben M10 von Strebe lösen

Stoßstange nach hinten abziehen

und ausbauen

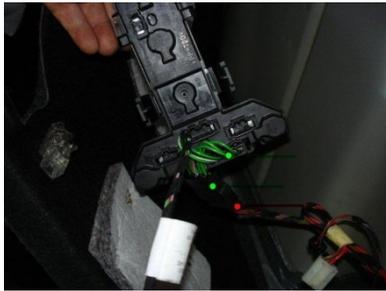


E-Satz rechts und links mit
Rücklicht verbinden



Massekabel aufschrauben
Relais anstecken und befestigen




Montagepunkte freilegen und
Auspuff halter demontieren

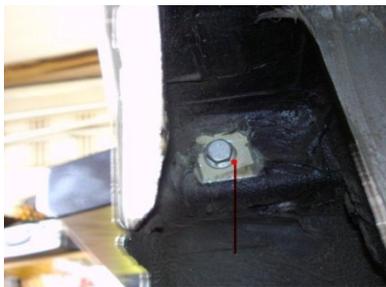

Grundträger einschieben und
verschrauben M10 2 x pro Seite



Grundträger von hinten

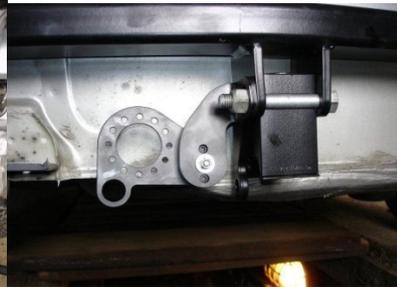

Montage Anhängerkupplung mit
ab klappbarer Steckdose



Durchführung E-Satz Kofferraum



Staubschutz aufstecken



Kabel anschließen



Steckdose montieren



Ausschnitt Stoßfänger



Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf