

Einbau Tip's und Technik Info's

Hier dargestellt sind Informationen bzw. Bilder, die bei einem Einbau des Artikels, eventuell mit weiteren Zubehör aufgenommen wurden. Sollte der Informationsgehalt, die Qualität bzw. die Darstellung nicht optimal sein, bitten wir um Nachsicht.

Fahrzeugtyp	zu 2	Schlüssel-Nr.	zu 3	Ausführung	Baujahr
VW Passat	0603		614	Kombi	10/00

Artikelnummer der AHK

VW0355

1. Wie lange war die Einbauzeit der Anhängerkupplung?

1,0 Stunde

2. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?

keine

3. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?

keine

4. Muss die Stoßstange abgenommen werden?

Ja. An den beiden hinteren Radkästen jeweils 3 Torx T25 Schrauben lösen. Zusätzlich sollte noch die Fahrzeugbodenverkleidung rechts und links mit 3 Torx T25 Schrauben entfernt werden (ist notwendig um später die Kontermutter zu fixieren). Anschließend 3 Torx T30 Schrauben unter der Stoßstange und 4 neben den Rückleuchten lösen. Stoßstange an den Radkästen mit einem leichten Ruck aushängen und die komplette Stoßstange nach hinten abziehen.

5. Welche Teile müssen demontiert werden?

- Fahrzeugbodenverkleidung
- Stoßstange
- Stoßfängerträger

6. Welche Verkleidungen sind abzubauen?

Ablagedeckel der Seitenstauflächen

7. Ist die Markierung in der Stoßstange angegeben?

Nein, es muss nicht ausgeschnitten werden.

8. Welche Abweichungen zur Montageanleitung sind aufgefallen?

keine

9. Was kann in der Montageanleitung noch verbessert werden?

Die Arbeitsschritte könnten durch Bilder dargestellt werden.

10. Sind die Anzugsdrehmomente angegeben?

ja

11. War die Einbauanleitung verständlich?

ja

Artikelnummern der Elektrosätze

VW0400

12. Wie lange war die Einbauzeit des Elektrosatzes

1,5 Stunden

13. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?

keine

14. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?

nein

15. Reicht beim Elektrosatz die Länge des Kabels?

ja

16. Wo ist die günstigste Stelle zur Durchführung des Kabels?

Die günstigste Stelle ist links unterhalb vom Rücklicht. An dieser Stelle ist schon eine Bohrung vorhanden. Man braucht nur die Gummiabdeckung zu entfernen.

17. Wo kann die NSL ab besten abgenommen werden?

An der linken Rückleuchte

18. Wo ist bei 13-pol. E-Satz die beste Abnahmemöglichkeit des Rückfahrcheinwerfers?

An beiden Rückleuchten

19. Wo sind für fzgsspez. E-Sätze mögliche Zusatzstecker?

keine

20. Anschlussfarben der Kabel

entfällt

21. Erläuterungen zu den Elektrosätzen

Die Kabel des E-Satzes können quer an der Ladekante unter der Abdeckung verlegt werden.



Fahrzeug mit AHK



Fahrzeug ohne KK



Abstand vom KK
zum Stossfänger



Fahrzeug ohne Kugelkopf




Fahrzeug von schräg unten



Befestigungspunkte im
Kofferraum



Kabeldurchführung

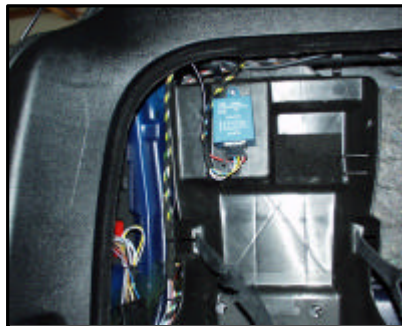

Befestigung des Moduls
vom E-Satz



Verlegung des E-Satzes

Beiträge zur Erweiterung bzw. Vervollständigung unserer Informations- bzw. Bilddatenbank honorieren wir mit bis zu 50 Euro. Sollten Sie Interesse haben, setzen Sie sich bitte per E-Mail mit Herrn Auert unter technik@kupplung.de in Verbindung.



Anhängerkupplungen · Team Rameder · www.kupplung.de

Alle Info's, Anleitungen und techn. Daten sind unverbindlich und erfolgen unter Ausschluß jeglicher Haftung und Gewährleistung
© Ulrich Rameder 2002