

Anbauanweisung Anhängerkupplung
Renault Twingo III ab Baujahr 09/2014
Ein Produkt von MDC

Achtung

Lesen Sie die Anleitung vor Beginn der Montage vollständig durch.

**Klemmen Sie die Batterie vorschriftsmäßig ab.
Beachten Sie dabei, dass Sie nach dem wieder anschließen der Batterie
evt. einen Code z.B. für das Radio benötigen !**

**Bei der Verlegung der Kabel Scheuerstellen vermeiden und die Kabel , wenn möglich mit
Kabelbinder fixieren. Die gilt insbesondere für die Zuleitung zur Anhängersteckdose im Bereich
des Kupplungsträgers oberhalb bzw. in der Nähe des Schalldämpfers**

Benötigtes Werkzeug

Torx Schraubendreher T15

Torx Schraubendreher T25

Torx Schraubendreher T40

Schraubenschlüssel 10er und / oder 10er Nuss

Schraubenschlüssel 13er und / oder 13er Nuss

Schraubenschlüssel 16er und / oder 16er Nuss

Schraubenschlüssel 17er und / oder 17er Nuss

Drehmomentschlüssel min. 120Nm mit Nuss 32 mm

Drehmomentschlüssel min. 80Nm mit Nuss 16 mm

Kreuzschlitzschraubendreher

Schraubendreher

Wasserpumpenzange / Kombizange

Dremel o..ä.

Einbauzeit ca. 120 - 150 Minuten


Anbauanweisung Anhängerkupplung
Renault Twingo III ab Baujahr 09/2014
Ein Produkt von MDC

Entfernen der Heckverkleidung

Öffnen Sie die Heckklappe



Öffnen Sie die Seitenverkleidung
auf beiden Seiten

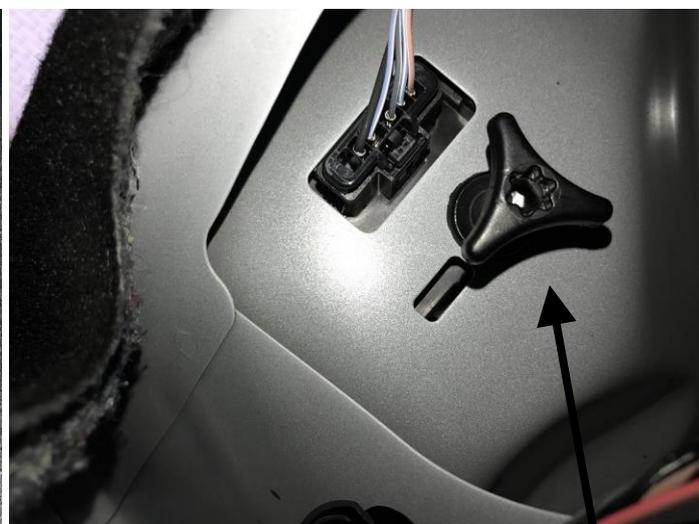

Lösen Sie die Flügelschraube
und ziehen die Rückleuchten
nach hinten heraus

Anbauanweisung Anhängerkupplung
Renault Twingo III ab Baujahr 09/2014
Ein Produkt von MDC



Entfernen Sie diese vier 25er Torx-Schrauben



Entfernen Sie diese vier 15er Torx-Schrauben. Die äußeren Schrauben befinden sich an der Unterseite der Heckverkleidung.

Anbauanweisung Anhängerkupplung
Renault Twingo III ab Baujahr 09/2014
Ein Produkt von MDC



Entfernen Sie diese 15er Torx Schraube an der Innenseite des Kotflügels auf beiden Seiten



Anbauanweisung Anhängerkupplung
Renault Twingo III ab Baujahr 09/2014
Ein Produkt von MDC


Entfernung des gesamten Heckteiles

Entfernen Sie das Kennzeichen und entfernen die darunter liegende Schraube




Auf beiden Seiten des Kotflügels an diesen Stellen ziehen und so den Kotflügel ausrasten.
Nun die gesamte Heckverkleidung nach hinten ziehen und zur weiteren Bearbeitung ablegen

Anbauanweisung Anhängerkupplung
Renault Twingo III ab Baujahr 09/2014
Ein Produkt von MDC

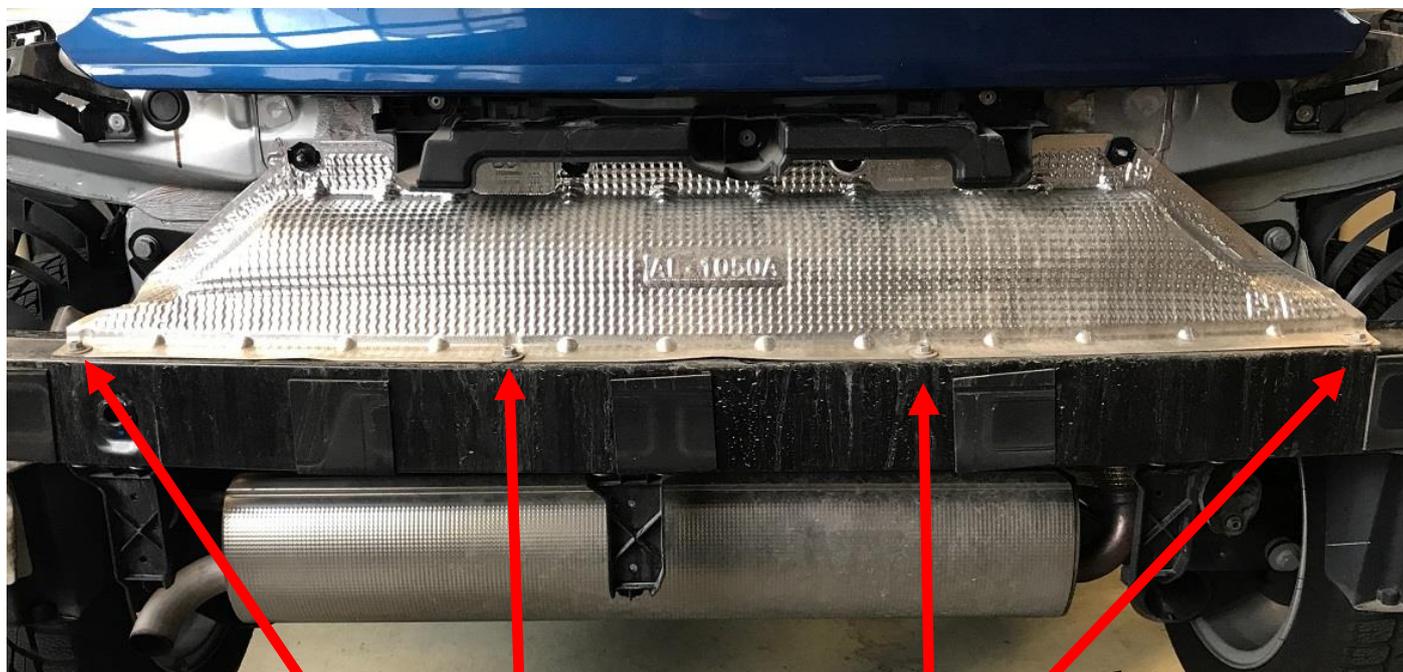

Entfernen Sie diese vier Schrauben.
Diese Schrauben werden später wieder benötigt


Entfernen Sie ebenfalls diese vier Muttern.
Diese Muttern werden ebenfalls später wieder benötigt

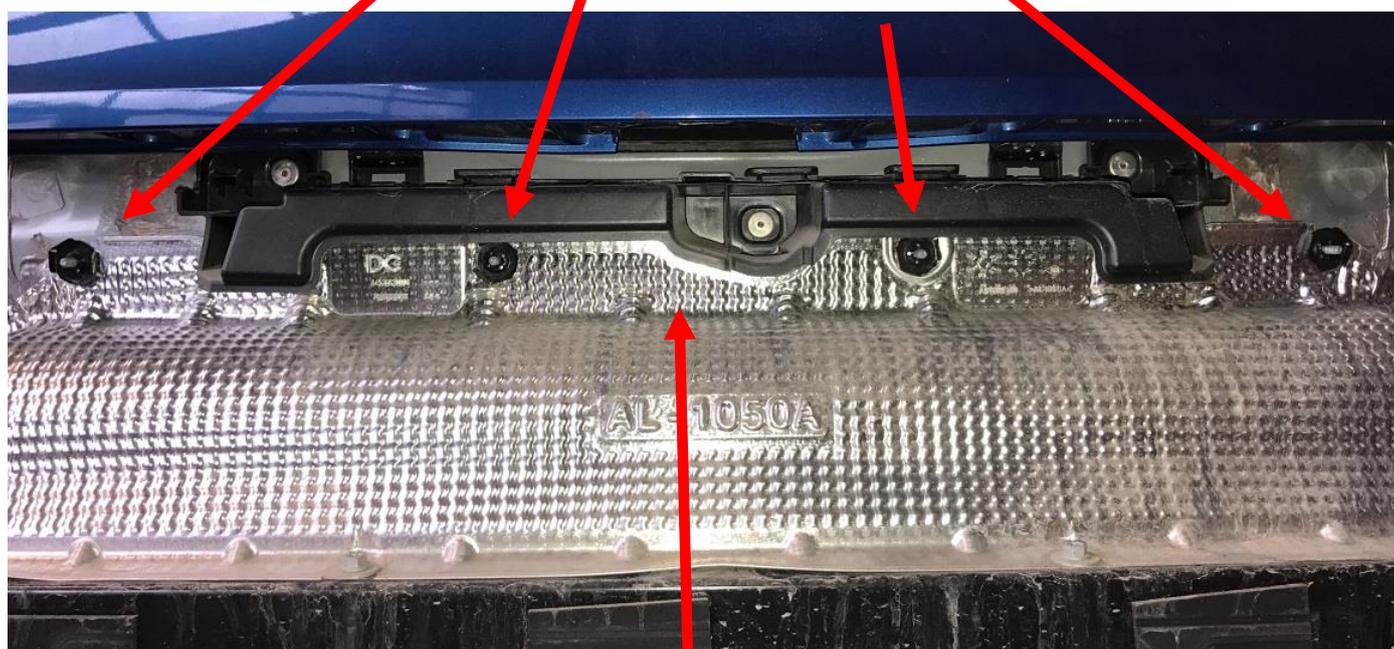



Entfernen Sie das Blech, es wird später wieder benötigt.

Anbauanweisung Anhängerkupplung
Renault Twingo III ab Baujahr 09/2014
Ein Produkt von MDC

Entfernen des Stoßfängers

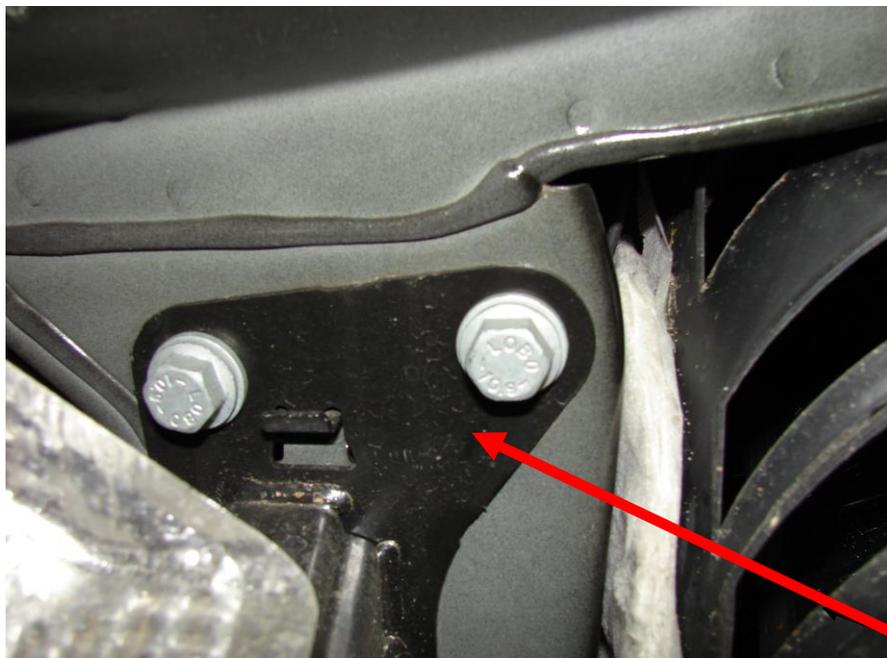

Entfernen Sie diese drei M10 mit SW 16mm Schrauben auf jeder Seite und nehmen den Stoßfänger ab. Der Stoßfänger wird nicht mehr benötigt. Allerdings werden 4 dieser Schrauben für die Montage des Kupplungsträgers wieder benötigt !

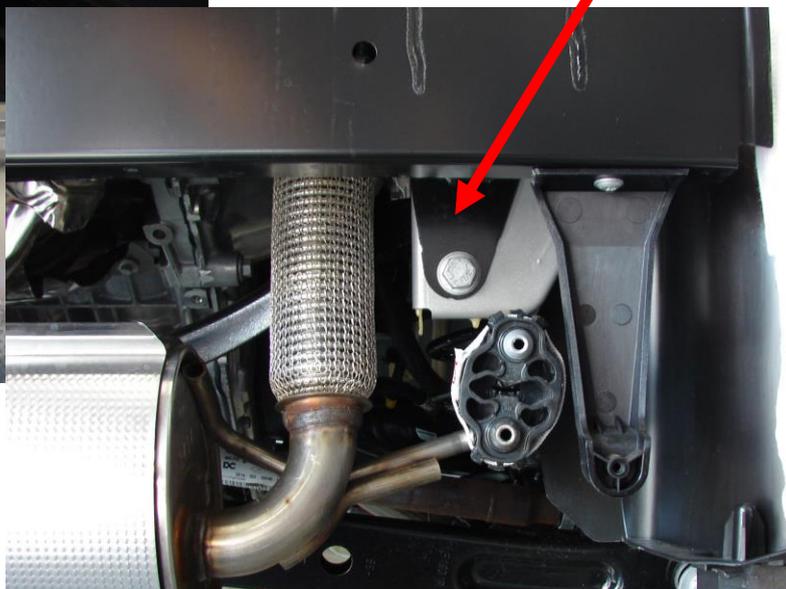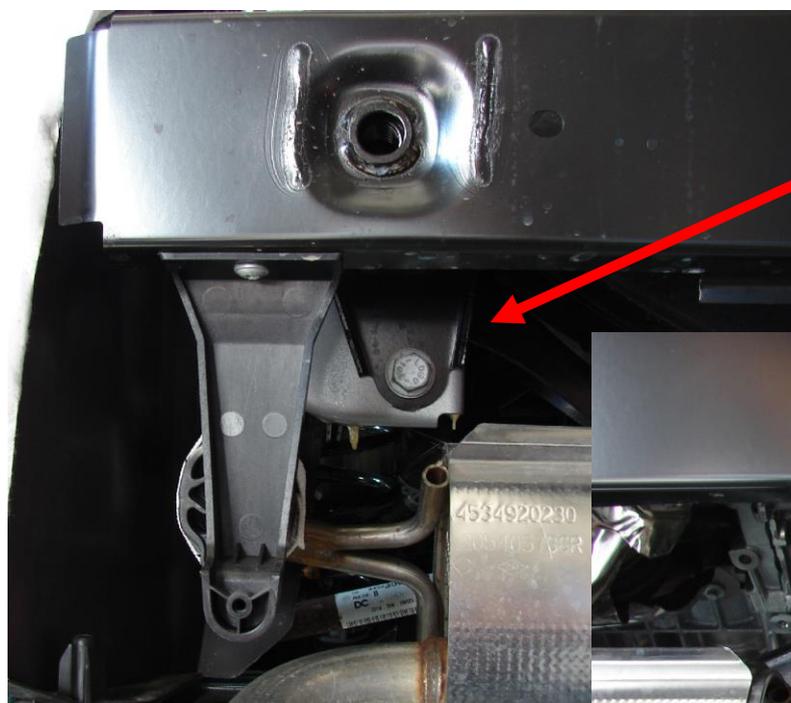

Anbauanweisung Anhängerkupplung
Renault Twingo III ab Baujahr 09/2014
Ein Produkt von MDC

Montage des Verstärkungsblechs



Montieren Sie das Verstärkungsblech/Winkel wie auf den Bildern zu sehen auf den Kupplungsträger mit den mitgelieferten Schrauben M10 X 30 sowie den Muttern/Unterlegscheiben M10 bei 80Nm




Anbauanweisung Anhängerkupplung
Renault Twingo III ab Baujahr 09/2014
Ein Produkt von MDC

Hängen Sie den Kupplungsträger ohne Kugelkopf auf das Heck, richten ihn aus und schrauben den Träger im oberen Teil mit den 4 originalen Schrauben M10 mit 80 Nm fest.



Jetzt schrauben Sie diesen Stellen den Kupplungsträger mit den beiden neuen, mitgelieferten Schrauben/Unterlegscheiben M10 X 45 mit 80NM fest.

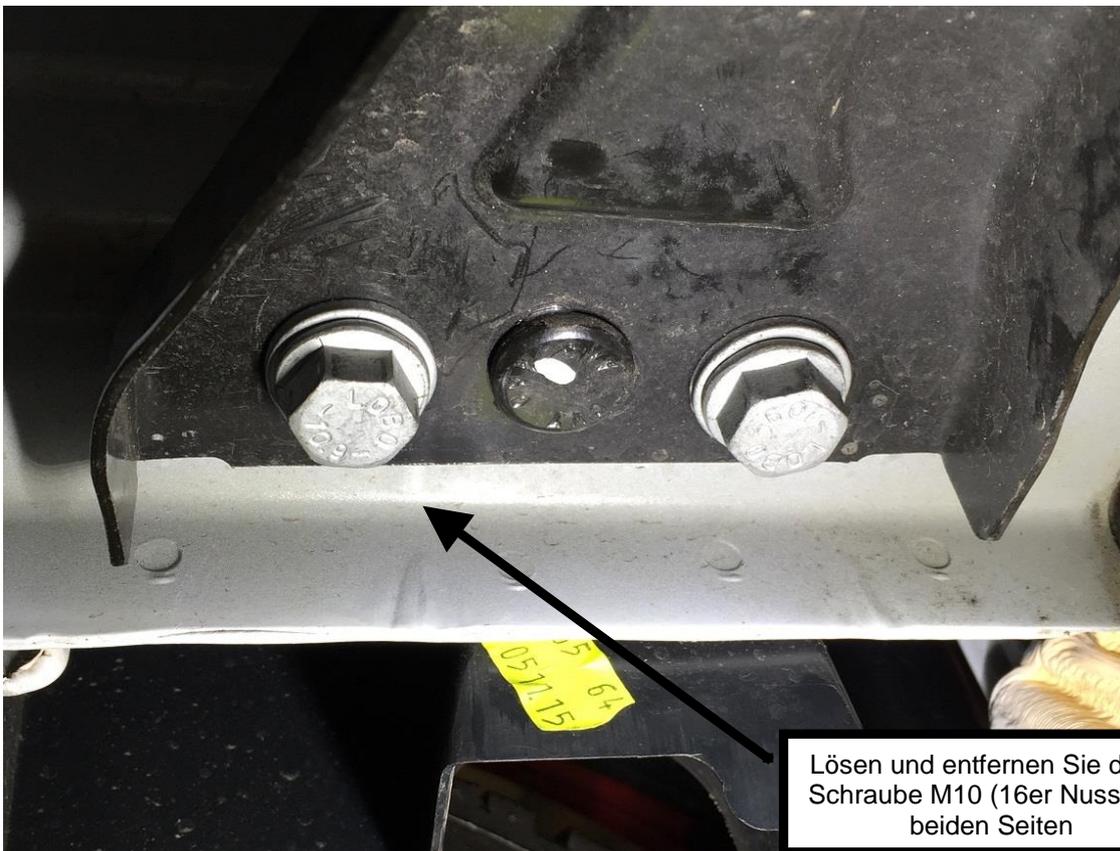


Lösen und entfernen Sie diese Schraube M10 (16er Nuss) auf beiden Seiten

Anbauanweisung Anhängerkupplung
Renault Twingo III ab Baujahr 09/2014
Ein Produkt von MDC



Setzen Sie diesen Distanzring auf beiden Seiten auf

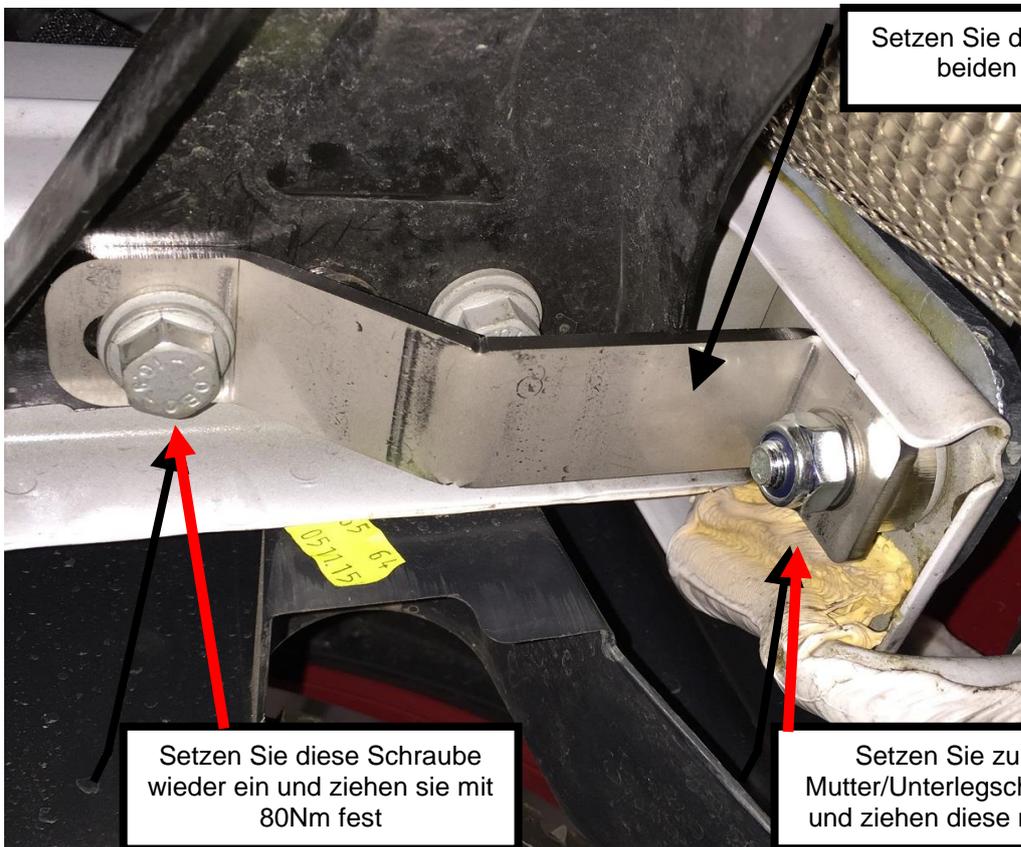


Setzen Sie diese Lasche auf beiden Seiten auf

Setzen Sie diese Schraube wieder ein und ziehen sie mit 80Nm fest

Setzen Sie zuerst diese Mutter/Unterlegscheibe M10 auf und ziehen diese mit 80Nm fest

Anbauanweisung Anhängerkupplung Renault Twingo III ab Baujahr 09/2014


Ein Produkt von MDC

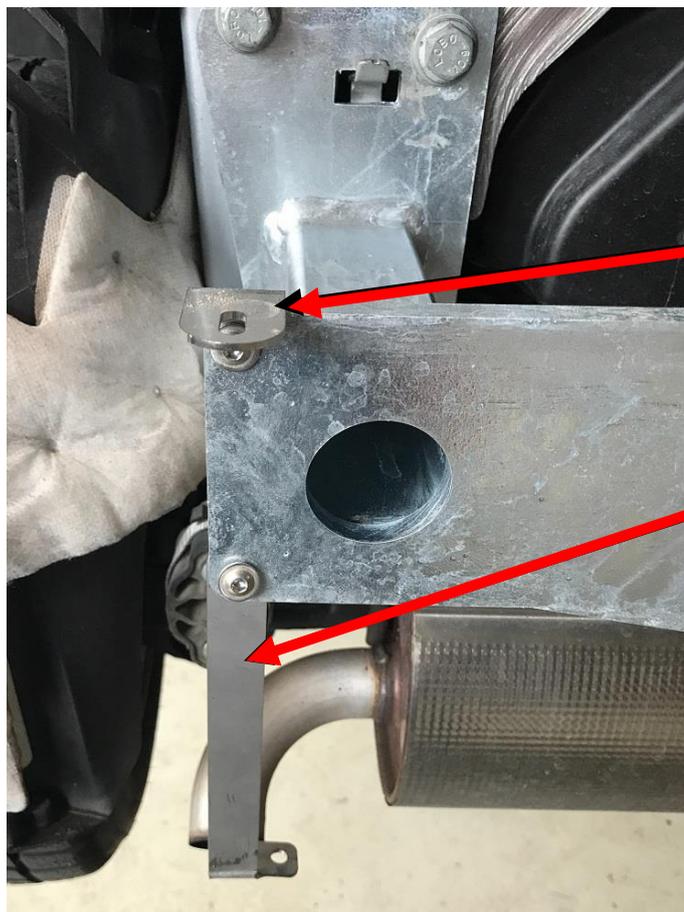


Schrauben diesen kurzen
Wärmeleitblechhalter links und
rechts fest. Die längeren
Wärmeblechhalter werden in der
Mitte des Kupplungsträgers
verschraubt

Schrauben diesen Halter an die
linke Seite fest

Schrauben diesen Halter an die
rechte Seite fest

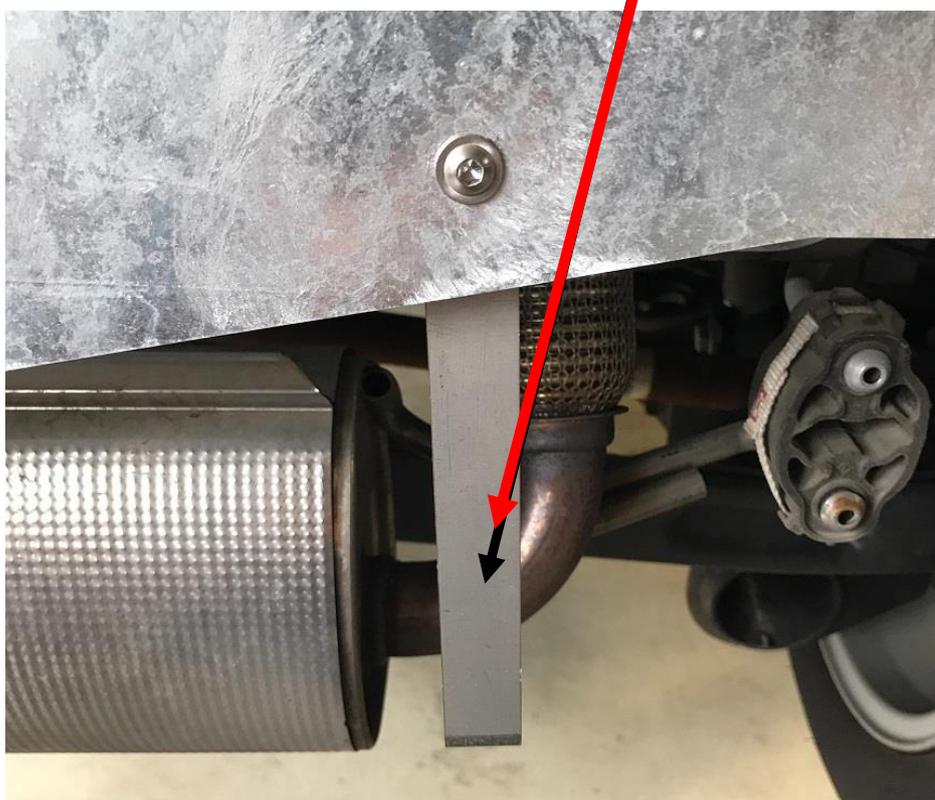



Anbauanweisung Anhängerkupplung
Renault Twingo III ab Baujahr 09/2014
Ein Produkt von MDC

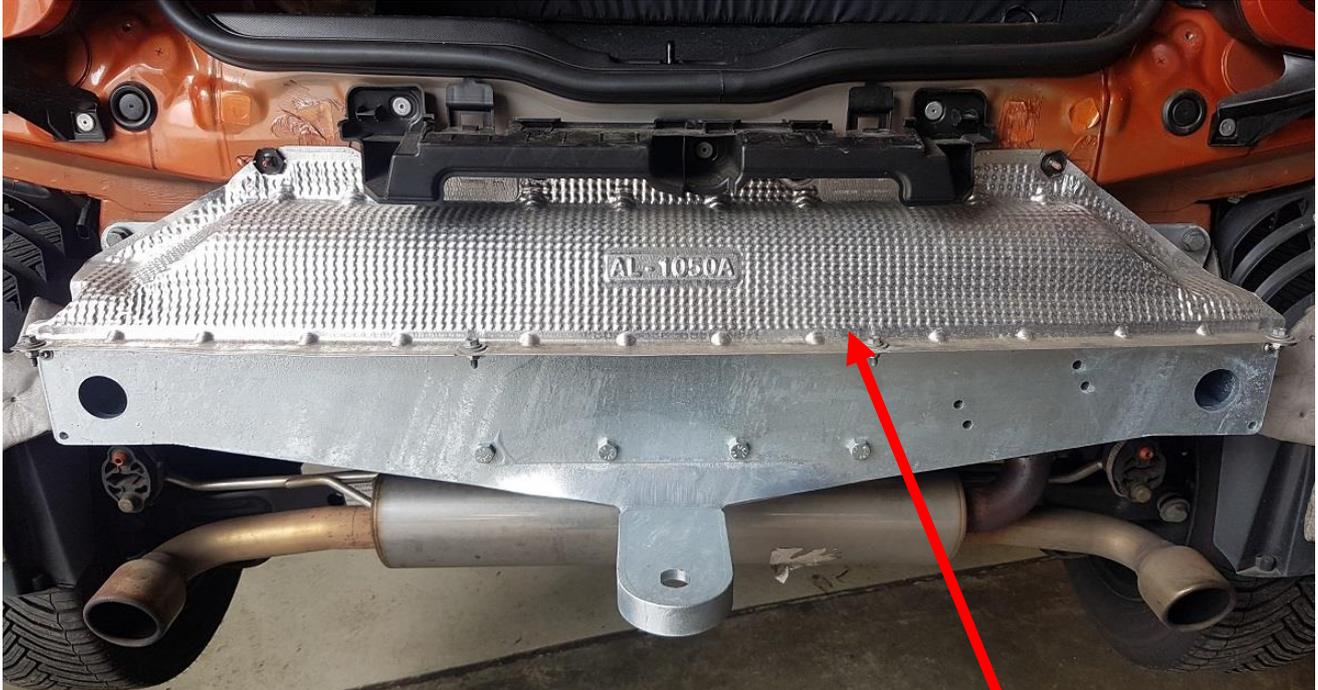

Setzen Sie das Wärmeleitblech
auf und verschrauben es mit den
originalen Schrauben/Mutter sowie
den von uns gelieferten neuen
Muttern

Anbauanweisung Anhängerkupplung
Renault Twingo III ab Baujahr 09/2014
Ein Produkt von MDC

Stellen Sie einen Ausschnitt im unteren Teil des Heckteiles her

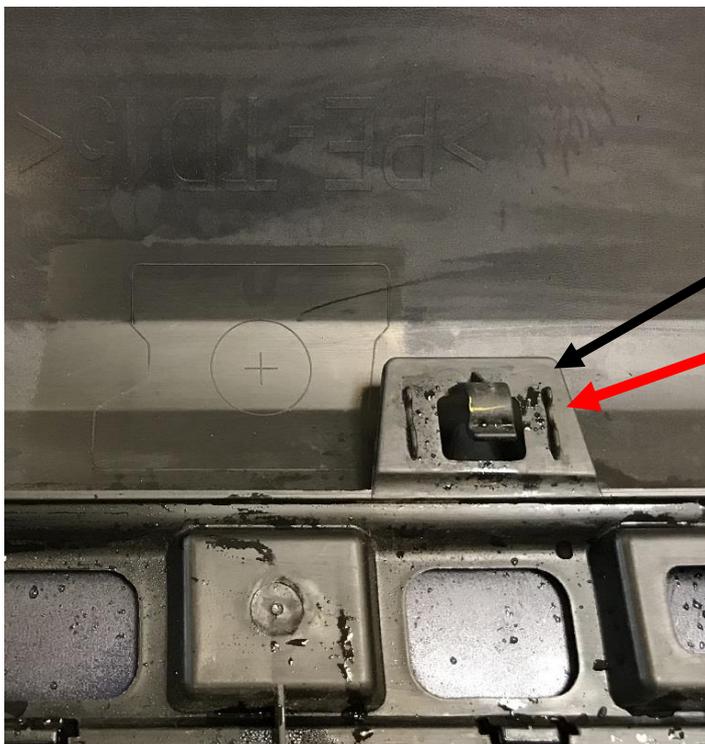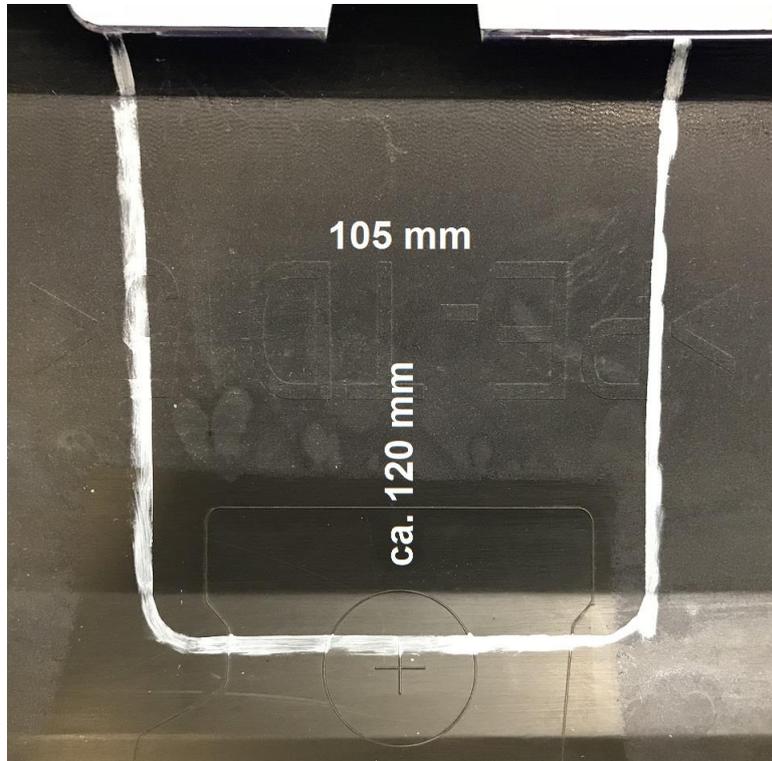

Entfernen Sie diese Lasche

Anbauanweisung Anhängerkupplung
Renault Twingo III ab Baujahr 09/2014
Ein Produkt von MDC

Verlegen Sie nun den Elektrosatz nach separater Anleitung



Anbauanweisung Anhängerkupplung
Renault Twingo III ab Baujahr 09/2014
Ein Produkt von MDC

Hinweise:

**Das Fahrzeug muss einem technischen Dienst (TÜV)
zur Abnahme vorgeführt werden.**

**Nach Anbau der AHK müssen Sie die Fahrzeugpapiere (KFZ-Schein)
zur Berichtigung Ihrer KFZ-Zulassungsstelle vorlegen.
Dabei wird die Anhängelast , die Stützlast sowie die Kupplung eingetragen.**

Dazu nehmen Sie bitte die kompletten Zulassungspapiere der AHK / AHZV mit.

Empfehlung zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere für den Renault Twingo III

O.1	750/750	O.2	750/750	
22	zu O.1/O.2 : AHK – ECE-R 55 E1 – 012832 & ABE – KBA 91647			
	Stützlast: 50 kg bei Anhängerbetrieb und 70 kg bei Betrieb als Fahrradträger			

!! Wichtig !!

**Die Anhängerkupplung ist nur zum Ziehen eines Anhängers
mit einem max. Gewicht von 750kg/750kg geeignet !!**