



Fitting instructions

Make: Toyota







Yaris; 2011->



Type: 5921

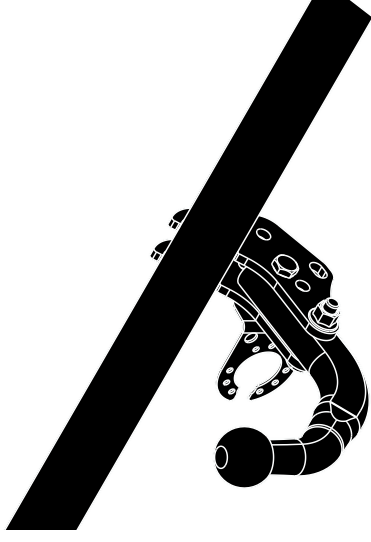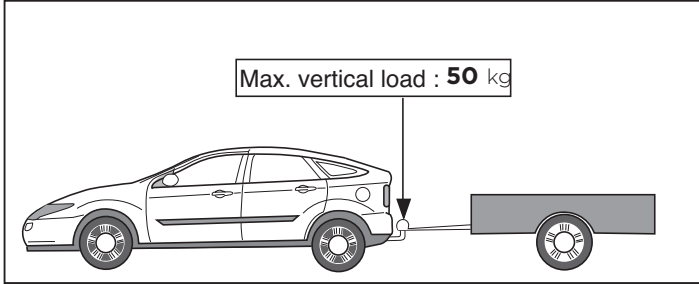


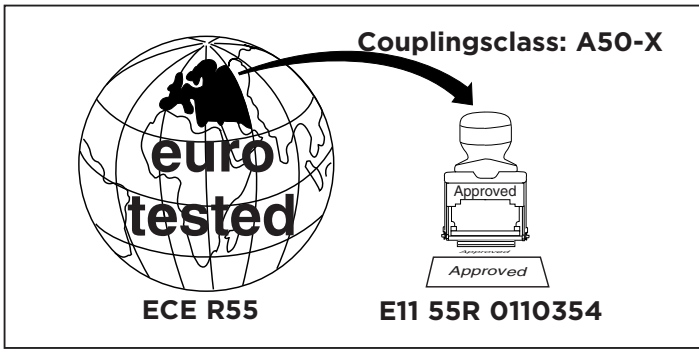


D-Value: 6,5 kN

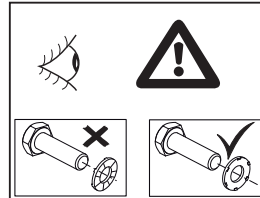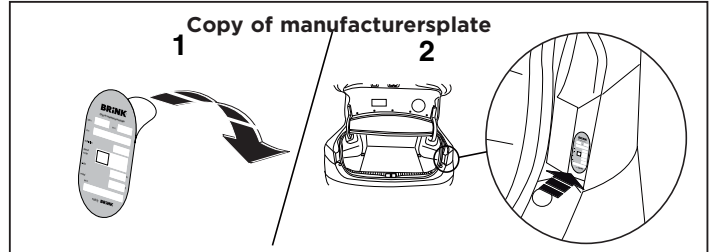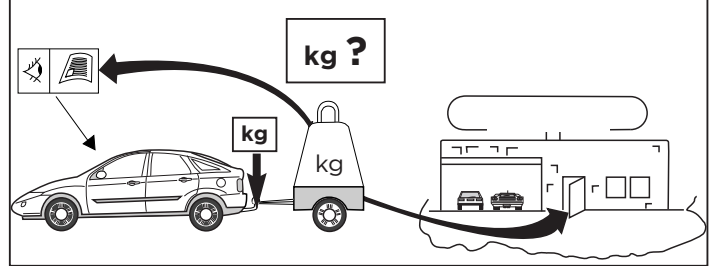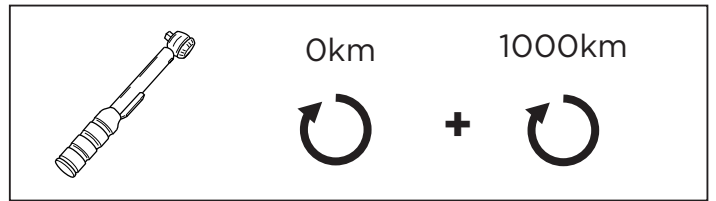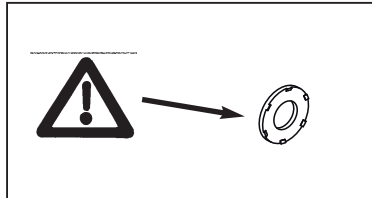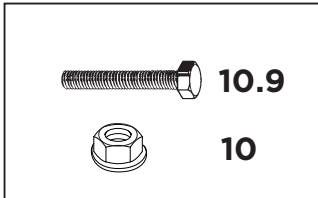

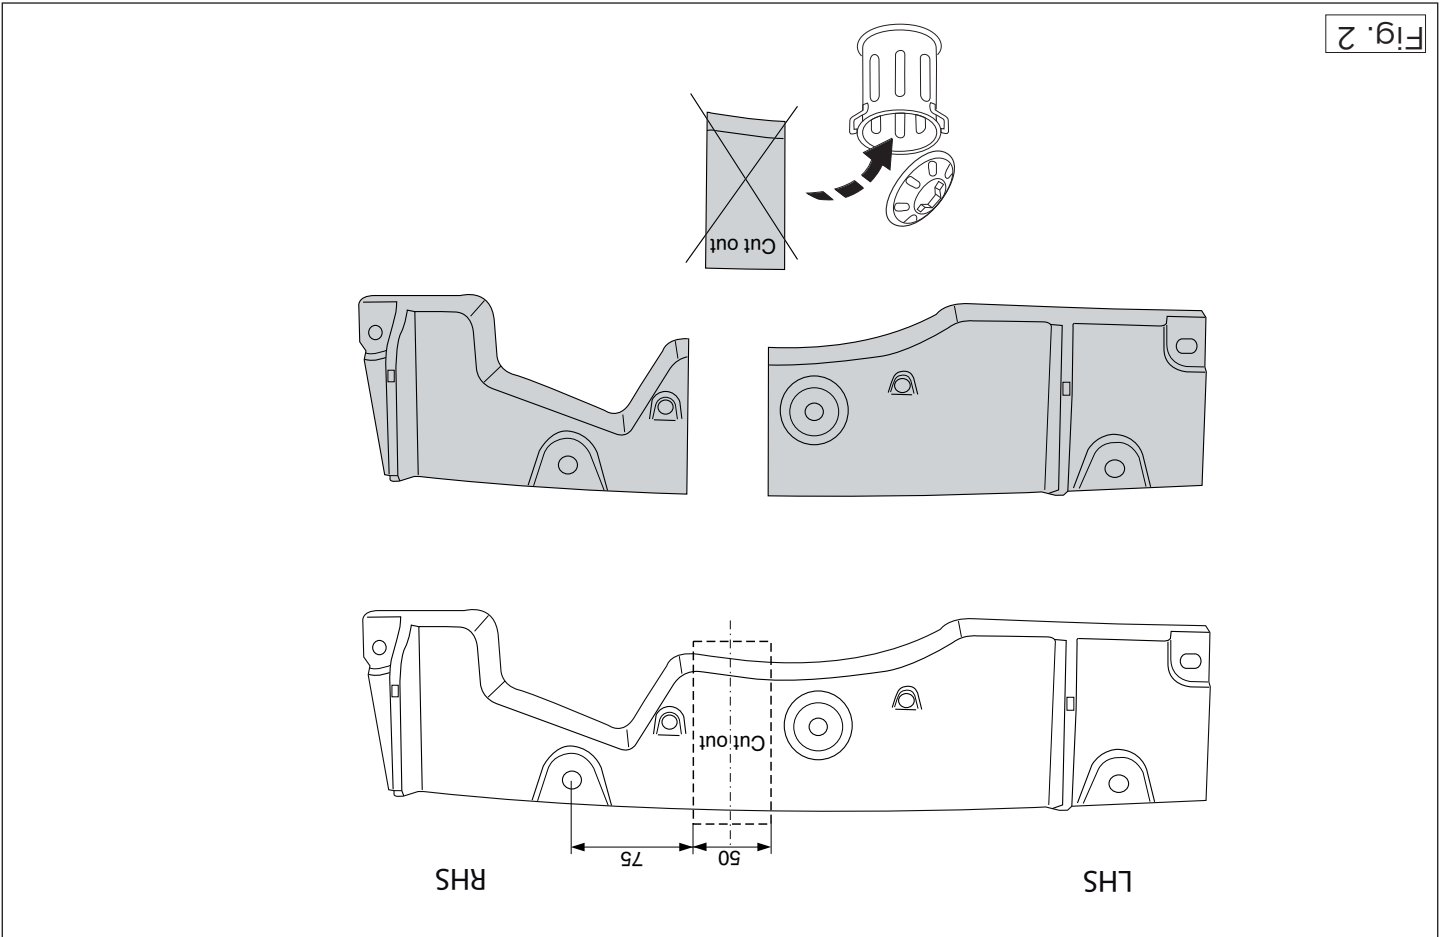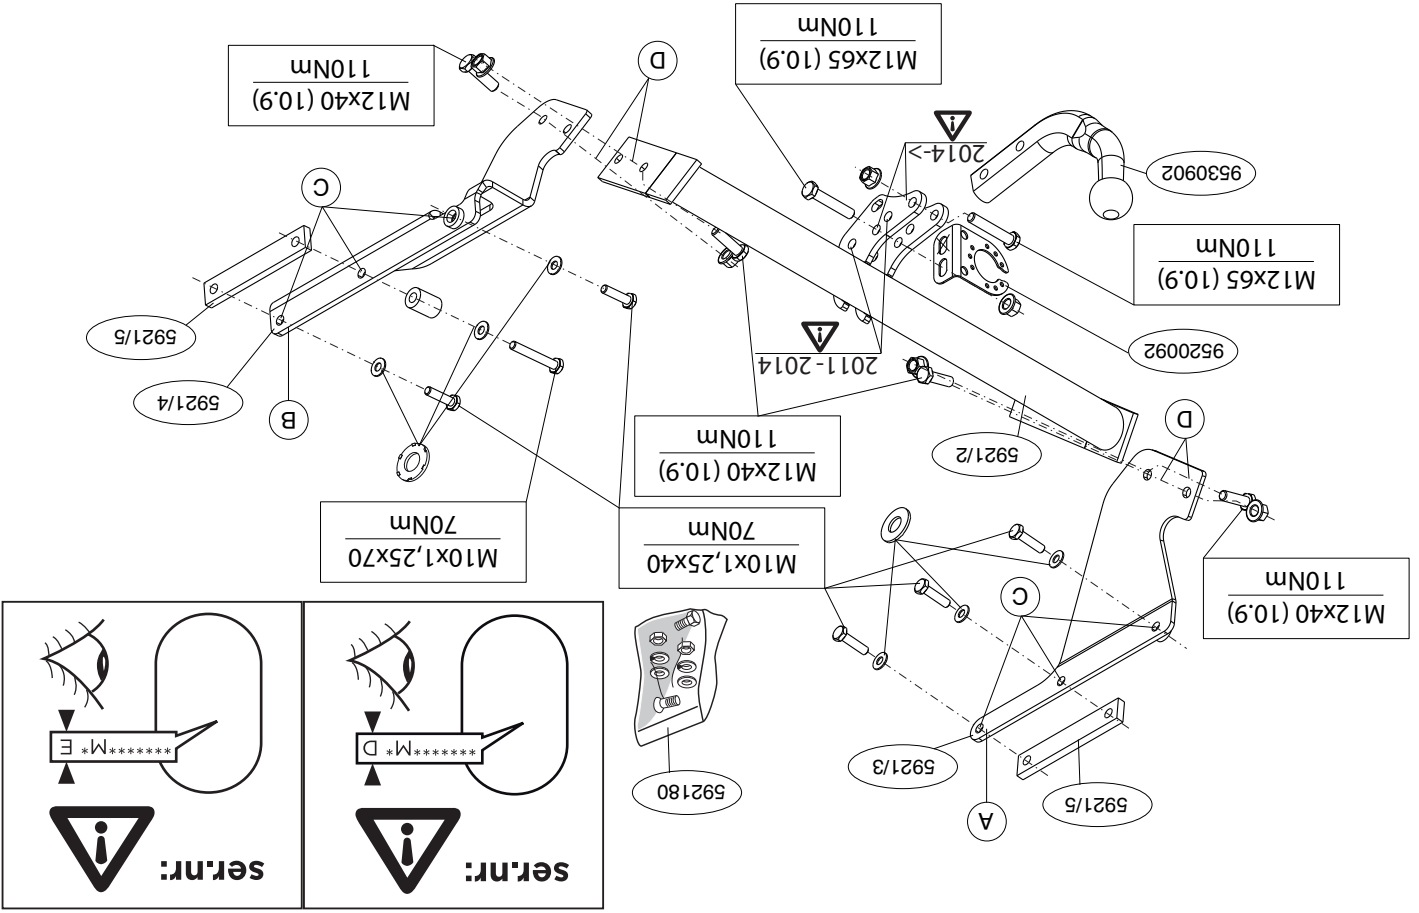

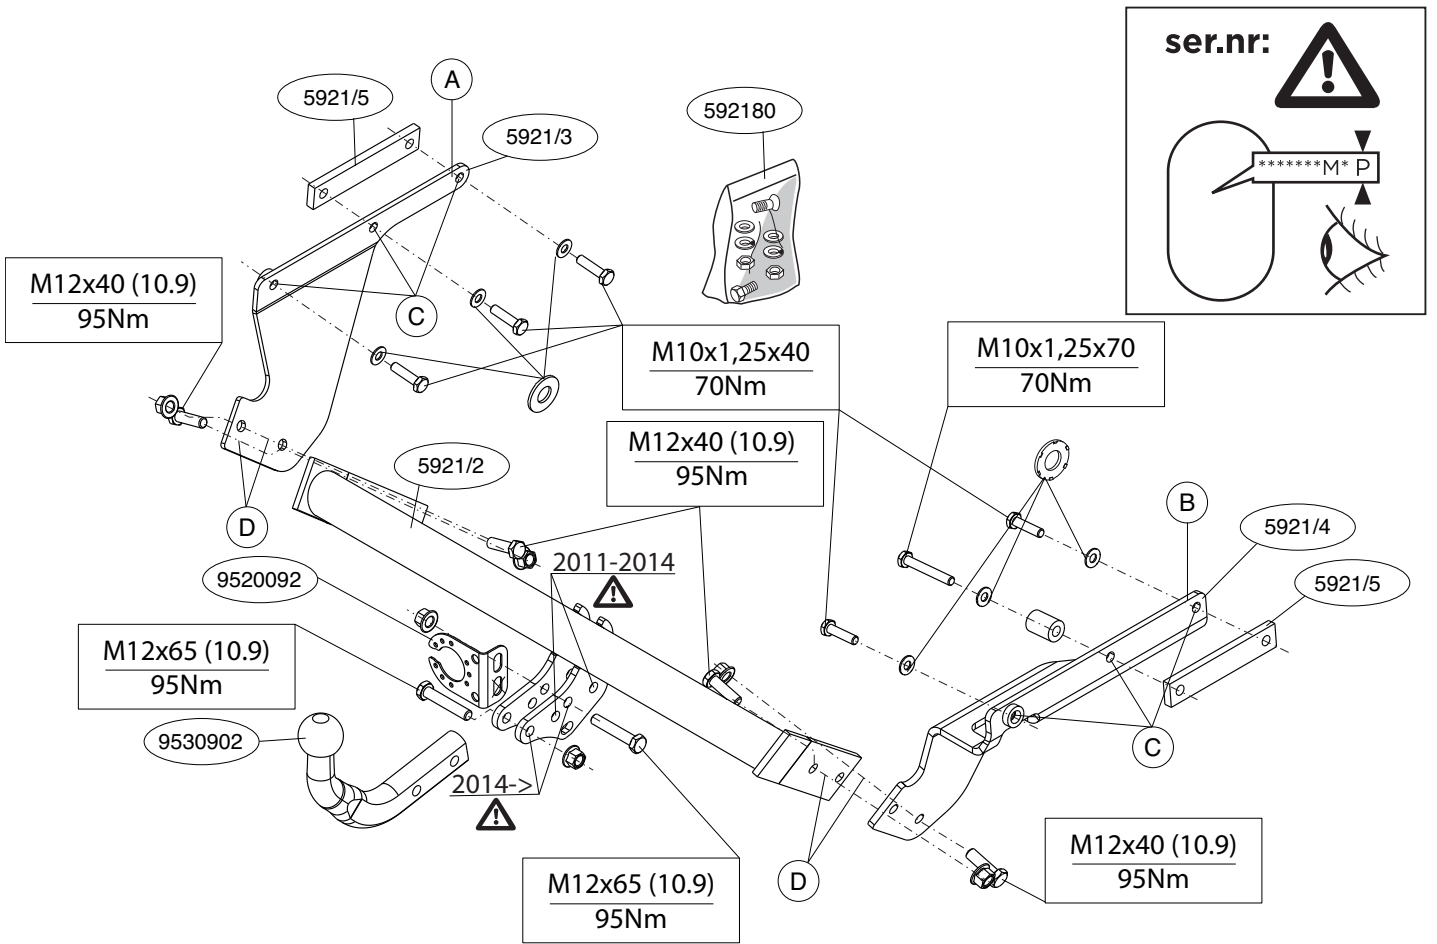

© 592170/13-01-2015/3

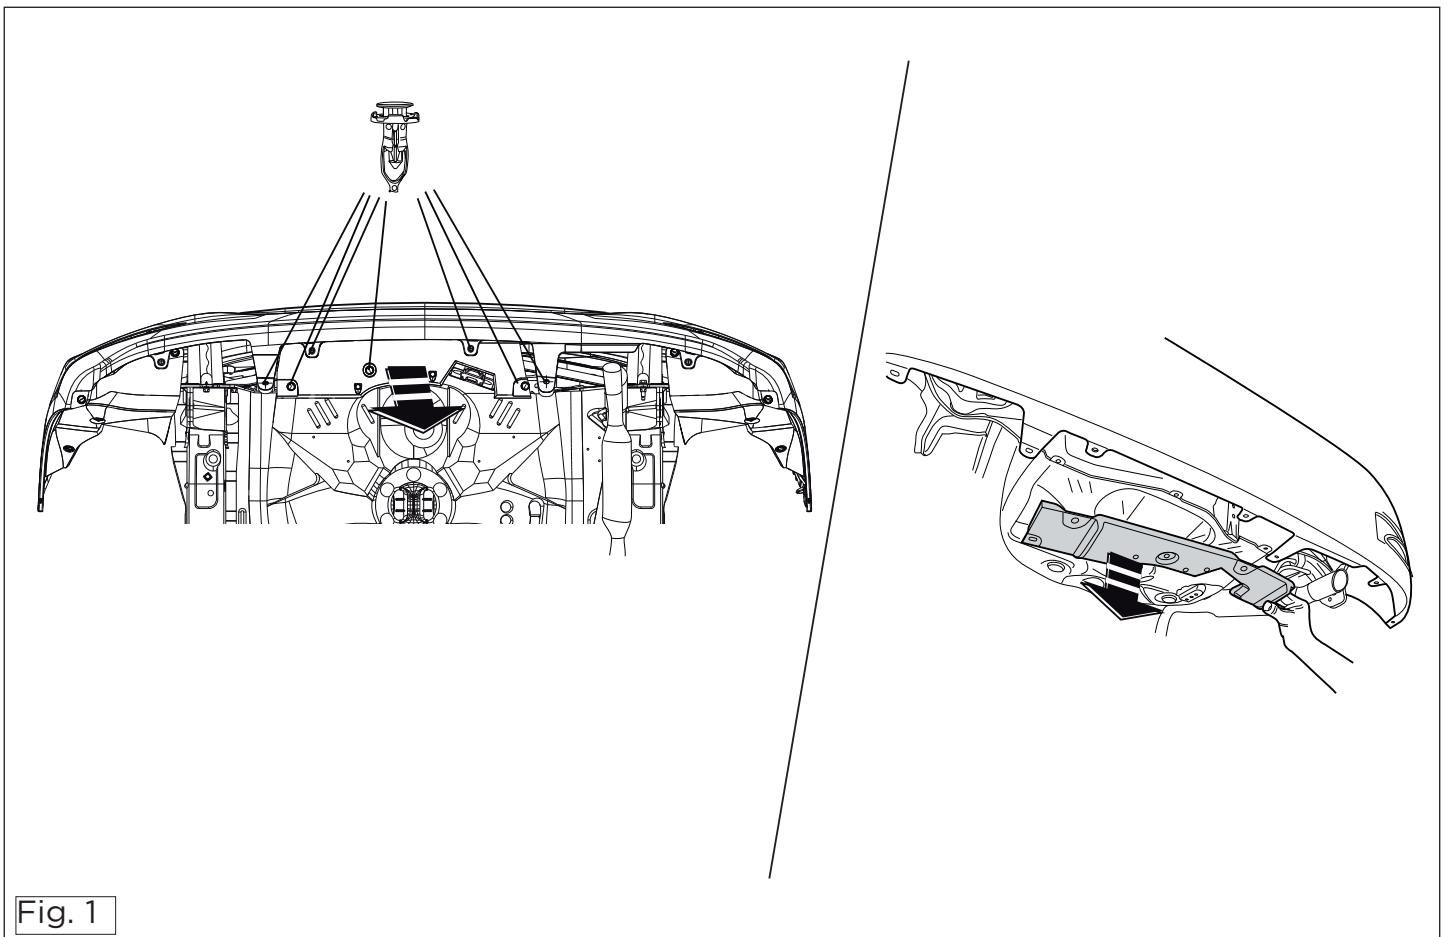

© 592170/13-01-2015/12

gebruik van niet-geschikte gereedschappen en het gebruik van andere dan de voorgeschreven montagewijze en middelen, dan wel onjuiste interpretatie van dit onderhavig montagevoorschrift.

GB FITTING INSTRUCTIONS

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

1. Remove the part indicated. See figure 1.
2. Remove the rear silencer.
3. Fit side plate A and B at points C using spacer plates hand-tight.
4. Fit the tow bar at point D.
5. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.
6. Saw out the portions as indicated in fig. 2.
7. Fit the ball hitch, including socket plate.
8. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.
9. Fit the rear silencer.
10. Replace the items removed in step 1.

For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook.
For fitting instructions and attachment method, see drawing.

NOTE:

- * Should this installation process entail the cutting of the bumper of the customer's acceptance prior to completion. Brink Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.
- * All measurements are in mm!
- * The dealer should be consulted for possible necessary adjustments.

roluk a manyag sarkat.
* A felszerelés után az utmutatót Cerrizük a gépjármű papírjaival együtt.
* A Brink nem vállal felelősséget a nem megfelelő szerelésből következően vagy következő károkat. Ez vonatkozik a nem megfelelő szereszmok használatára, a lefektetett módoszerék és eszközök alkalmazására, valamint a szerelési utmutató téves értelmezésére.

RUS РУКОВОДСТВО ДЛЯ МОНТАЖА:

Перед тем, как начинать монтаж, требуется проверить таблицу с типом изделия для того, чтобы определить какую именно из иллюстраций в инструкции по установке нужно использовать.

ВАЖЬ.

1. Снять указанные детали. См. рисунок 1.
2. Снять глушитель.
3. Установить боковую панель А и В в точках С вместе с наполняющими пластинами сленка закрепив ее.
4. Установить буксирный крюк в точке D.
5. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными на рисунке.
6. Выпилить обозначенные части, как указано на рис. 2.
7. Установить крюк с шаром, вместе со штенсельной платой.
8. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными на рисунке.
9. Установить глушитель.
10. Поставить на место детали, снятые во время шага 1.

Для инструкции по снятию и установке деталей автомобиля, обратитесь к руководству для работников гаражей.
Информацию о монтаже и средствах крепления вы найдете в схеме.

NL MONTAGEHANDLEIDING:

Voordat u met de montage begint dient u op het typeplaatje te kijken welke schets, in de handleiding, van toepassing is.

Raadgeeg voor demontage en montage van voertuig onderdeel en het werkplaatje handboek.

Raadgeeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.

BELANGRIJK:

1. Demonteer het aangegeven deel. Zie figuur 1.
2. Monteer de achterdemper.
3. Monteer zijplaat A en B op de punten C handvast inclusief vulplaten.
4. Monteer de trekhaak op punt D.
5. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig schets vast.
6. Zaag overeenkomstig figuur 2 de aangegeven delen uit.
7. Monteer de kogelstang inclusief stekkerplaat.
8. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig schets vast.
9. Monteer de achterdemper.
10. Herplaat het onder punt 1 verwijderde.

- * Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- * Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
- * Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat elektrische-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.
- * Verwijder "indien aanwezig" de plastic dopjes uit de puntlasmoderen.
- * Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.
- * Brink is niet aansprakelijk voor de schade die het direct of indirect gevolg is van onjuiste montage, daaronder begrepen

gebruik van niet-geschikte gereedschappen en het gebruik van andere dan de voorgeschreven montagewijze en middelen, dan wel onjuiste interpretatie van dit onderhavig montagevoorschrift.

GB FITTING INSTRUCTIONS

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

1. Remove the part indicated. See figure 1.
2. Remove the rear silencer.
3. Fit side plate A and B at points C using spacer plates hand-tight.
4. Fit the tow bar at point D.
5. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.
6. Saw out the portions as indicated in fig. 2.
7. Fit the ball hitch, including socket plate.
8. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.
9. Fit the rear silencer.
10. Replace the items removed in step 1.

For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook.
For fitting instructions and attachment method, see drawing.

NOTE:

- * Should this installation process entail the cutting of the bumper of the customer's acceptance prior to completion. Brink Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.
- * All measurements are in mm!
- * The dealer should be consulted for possible necessary adjustments.

ment(s) "of the vehicle".

- * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- * Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- * **Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.**
- * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- * This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.
- * Brink is not liable for damage caused directly or indirectly by incorrect assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incorrect interpretation of these assembly instructions.

D MONTAGEANLEITUNG:

Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhängerkupplung festzustellen welches Bild in der Einbauanleitung maßgebend ist.

1. Den angegebenen Teil abmontieren. Siehe Abbildung 1.
2. Den hinteren Stoßdämpfer abmontieren.
3. Die Seitenplatte A und B bei den Punkten C Füllplatten halbfest montieren.
4. Die Anhängervorrichtung beim Punkt D montieren.
5. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.
6. Gemäß Abb. 2 die angegebenen Teile heraussägen.
7. Die Kugelstange einschließlich Steckdosenplatte montieren.
8. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.
9. Den hinteren Stoßdämpfer montieren.
10. Das unter Abschnitt 1 Entfernte wieder anbringen.

Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen.

CZ POKYNY K MONTÁŽI:

Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, abyste zjistili, který nářez v pokynech pro instalaci máte použít.

1. Odstraňte označenou část. Viz schéma 1.
2. Odmontujte zadní tlumič.
3. Připevněte boční destičku A a B v bodě C pomocí rozpěrných trubiček přitáhněte rukou.
4. Přiložte tažnou tyč k bodu D.
5. Utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou ve výkrese.
6. Odřízněte části viz schéma 2.
7. Připevněte kulovou tažnou hlavici včetně destičky se zásuvkou..
8. Utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou ve výkrese.
9. Nasaďte zadní tlumič.
10. Vyměňte díly odstraněné v kroku 1.

Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku.

Montážní pokyny a metoda připevnění dle náčrtu.

DŮLEŽITÉ

- * Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obraťte se na svého prodejce.
- * Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou nátěru snižující hluk, odstraňte je.
- * Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obraťte na svého prodejce.
- * **Při vrtání dbejte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.**
- * Pokud jsou na maticích bodového svařování plastová víčka, odstraňte je.
- * Po montáži uschovejte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.
- * Společnost Brink neodpovídá za přímé ani nepřímé škody způsobené nesprávnou montáží, včetně použití nevhodných nástrojů, použití jiných

Für die Montage und die Befestigungsmittel die Skizze zu Rate ziehen.

HINWEISE:

- * Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) "des Fahrzeugs" ist der Händler zu Rate zu ziehen.
- * Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonservierung (Wachs) und Antidröhnmaterial entfernt werden.
- * **Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.**
- * Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.
- * Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastikkappen von den Punktschweißmuttern.
- * Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres Fahrzeugs ist IhrHändler zu befragen.
- * Die Quetschmuttern müssen nach einem späteren lösen der Muttern gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung nicht mehr garantiert ist!
- * Brink haftet nicht für Schäden, die als direkte oder indirekte Folge einer nicht ordnungsgemäßen Montage auftreten, darunter fallen auch die Benutzung von ungeeigneten Werkzeugen, andere als die vorgeschriebenen Montageverfahren und Montage-mittel sowie eine fehlerhafte Interpretation der betreffenden Montageanweisung.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

Avant de commencer le montage veuillez vérifier la plaque signalétique de l'attelage afin de déterminer la figure correspondante dans la notice de montage.

1. Démonter la partie indiquée. Voir la figure 1.
2. Démonter le silencieux
3. Monter la plaque latérale A et B à l'emplacement des points C

© 592170/13-01-2015/5

metod montáže a prostředků než uvedených a nesprávným pochopením těchto pokynů k montáži.

H SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

Mielőtt rögzítené az eszközt, ellenőrizze a típusábrát, hogy a rögzítési útmutató alapján melyik ábra alkalmazandó.

1. Távolítsa el a feltüntetett részt. Lásd az ábrát 1.
2. Vegye le a hátsó kipufogódobot.
3. Szerelje fel a A és B oldalsó lemezt a C-távolságtartó lemezek segítségével jelölt pontokra, majd szorítsa meg kézzel.
4. A H pontban rögzítse a rúdhoz.
5. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékig.
6. Fűrészelje ki a darabokat az 2.ábrán feltüntetett módon.
7. Helyezze fel a gömb alakú rögzítőt, az illesztőlemezzel együtt.
8. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékig.
9. Szerelje fel a hátsó kipufogódobot.
10. Tegye vissza az 1. lépésben eltávolított darabokat.

A szerelés és a jármű alkatrészek összeillesztése érdekében, lásd a munkahelyi kézikönyvet.

Az összeillesztési utasítás és a csatlakozási eljárás érdekében, lásd a rajzot.

FONTOS

- * Amennyiben a gépkocsin módosításra van szükség, kérjük felvilágosítást kereskedőnkéi.
- * Amennyiben a csatlakozási pontok bitumennel, vagy zajcsökkentő anyaggal van bevonva, ezeket távolítsuk el.
- * A jármű által maximálisan vontatható megengedett teher mértékéről tájékozódjunk kereskedőnkéi.
- * **Fűrés során ügyeljünk arra, hogy elkerüljük az elektromos, a fék- és az üzemanyag-vezetéseket.**
- * Amennyiben ponthegesszéssel rögzített anyagokkal találkozunk, vegyük le

© 592170/13-01-2015/10

8. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.

9. Zamontować kołcówkę tłumika

10. Ponownie umieścić to, co zostało zdemonstrowane w punkcie 1.

Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym.

Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schemata-tem.

Wskazówki:

- Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skrzecane.

- Podczas ewentualnych odwróćów upewnić się czy w pobliżu nie

liczne lub przewody paliwowe.

- Wszystkie udylki powłoki lakiericznej zabezpieczyć przed korozją.

- Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaśleпки w punktach przyspawa-

nych nakrętek.

- Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.

- Urzeczywalać kule w czystości, oraz pamietać o regularnym jej smarowa-

niu.

- Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.

Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bez-

pieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały

okres jego użytkowania.

* Firma Brink nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione pośrednio

lub bezpośrednio na skutek niewłaściwego montażu, w tym uszkodze-

nia i uszkodzenia narzędzi i sposobów montażu niezgodnych z instrukcją,

oraz niezastosowanie się do treści instrukcji.

SF ASENNUSOHJEET:

Ennen asennusta, selvittää tyypikkilivestä, mikä asennusohjeen

piirroksoskoee kyseistä autoa

1. Irrota merkitty osa. Ks. kuva 1.

2. Poista takakaänaenvalmennin.

3. Kiinnitä löyhästi sivulävy A ja B kohtiin C sekä välilappale kohti-

in.

4. Kiinnitä vetokoukku kohtaan D.

5. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.

6. Sahaa irti kuuvan 2 osoittamat osat.

7. Kiinnitä kuulavetolaitte (hitich) sekä pistorasialaivy.

8. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.

9. Kiinnitä takakaänaenvalmennin.

10. Aseta takaisin paikalleen kohdan 1 osat.

Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpöytäkaalia käyt-

tetty käsikirja.

Asennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros.

TÄRKEÄÄ:

* "Ajoneuvoa" koskevista mahdollisista tarpeellisista sovellutuks-

esta/sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleennyjältä.

* Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänestokerros, se on pois-

tettava.

* Auton vetämää sallittua enimmäiskuormitusta on tiedusteltava

jälleennyjältä.

* Poratessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin

sähkö-, jarru- tai polttoainelihtojen kanssa.

* Poista, "mikälä olemassa", pistehittausmuttereiden muovisuojuk-

set.

* Nämä asennusohjeet on asennuksen jälleensäilytettävä yhdessä

ajoneuvoa koskevien paperien kanssa.

* Brink ei ole vastuussa vioittumisesta, joka on suoraan tai epäsuo-

raan aiheutunut väärästä asennuksesta samoin kuin sopimatto-

mien työkalujen käytöstä, niiden kuin ohjeissa mainittujen asen-

nusmenetelmien tai välineiden käytöstä sekä kyseisten asennu-

sohjeiden väärinkäytännästä.

MONTERINGSANVISNINGAR:

Före du startar monteringen måste du kontrollera typskylten för

att kunna bedöma vilken skiss i monteringsanvisningen som

skall användas.

1. Demontera den angivna delen. Se figur 1.

2. Avlägsna ljuddämparen. B så att den pekar mot C inklusive fyll-

nadsplattor hårt dragen.

3. Fäst sidoplattan A och B så att den pekar mot C inklusive fyll-

4. Fäst dragkroken vid punkt D.

5. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt figuren.

6. Säga ut delarna enligt fig. 2.

7. Montera kulstången inklusive kontaktpattan.

8. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt figuren.

9. Fäst ljuddämparen.

10. Montera de delar som demonterades under punkt 1.

Se verkstadsboken för demontering och montering av for-

donets delar.

Se skissen för montering och monteringsmaterial.

OBS:

* Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.

* Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontak-

tytor skall detta avlägsnas.

* Kontakta din återförsäljare för ditt fordon max. dragvikt och till-

lätna kultryck.

* Vid borrning skall man se till att elektrisk-, broms- og bränsle-

ledningarna inte skadas.

* Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvets-

* Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen

tillsammans med bilens övriga dokument.

* Brink är inte ansvariga för skada som orsakats direkt eller indirekt

av felaktig montering, inklusive anvendning av olämpliga verktyg, andra monteringsmetoder och processer än de som beskrivs, samt felaktig tolkning av dessa monteringsinstruktioner.

DK MONTAGEVEJLEDNING:

For at vælge rigtigt spændingsmoment, er det vigtigt at aflæse serienummeret på typepladen, for at kunne vælge hvilket af de medsendte diagrammer der skal anvendes.

1. Demonter den angivne del. Se fig. 1.
2. Afrmonter lyddæmperen.
3. Monter sideplade A og B manuelt ved punkterne C inklusiv udfyldningsplader.
4. Monter anhængertrækket ved punkt D.
5. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegning..
6. Sav ifølge figur 2 de markerede dele ud.
7. Monter kuglestangen, inklusive kontaktplade.
8. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegning.
9. Monter lyddæmperen.
10. Monter de dele, som blev fjernet under punkt 1.

Rådfør for demontering og montage af dele til køretøjet arbejdspladshåndbogen.

Rådfør for montage og montagemidler skitsen.

BEMÆRK:

- * Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
- * Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
- * Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækraft og det tilladte kugletryk.
- * **Vær forsigtig ikke at bore i ledninger-,bremse eller benzinslange**
- * Fjern plasticpropperne "om de findes" fra de punktsvejsede

se al concessionario.

- * Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
- * **No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina"**
- * Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
- * Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.
- * Brink no se responsabiliza por daños causados, directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso de herramientas inadecuadas, por el uso de métodos de montaje y medios distintos a los indicados y por la interpretación incorrecta de estas instrucciones de montaje.

I ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

1. Smontare il pezzo indicato. Vedi figura 1.
2. Smontare il silenziatore.
3. Fissare manualmente la piastra laterale A ed B in corrispondenza dei punti C applicando le piastre di riempimento.
4. Montare il gancio traino in corrispondenza del punto D.
5. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.
6. Segare via le parti indicate in figura 2.
7. Montare l'asta della sfera, completa di piastra di contatto.
8. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.
9. Montare il silenziatore.
10. Rimontare quanto rimosso al punto 1.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo

møtrikker.

- * Brink er ikke ansvarlig for skade der direkte eller indirekte er forårsaget af forkert montage, herunder også iberegnet brug af forkert værktøj og anvendelse af anden montage metode og andre montage midler end de foreskrevne samt fejltolkning af den medfølgende montagevejledning.

- * DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.

E INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña de montaje.

1. Desmontar la parte indicada. Véase la figura 1.
2. Retire el silenciador posterior.
3. Coloque la placa lateral A y B en los puntos C inclusive placas espaciadoras y fijela a mano.
4. Coloque el enganche para remolque en el punto D.
5. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.
6. Serrar las partes indicadas en la fig 2.
7. Montar la barra de la bola inclusive placa enchufe.
8. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.
9. Coloque el silenciador posterior.
10. Rimontare quanto rimosso al punto 1.

Consultar para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo el manual de instalación de taller.
Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

N.B.:

- * Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consúlte-

© 592170/13-01-2015/7

consultare il manuale tecnico dell'officina.
Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.

N.B.:

- * Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- * **Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.**
- * Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- * Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.
- * Brink non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni direttamente o indirettamente dovuti ad un errato montaggio, intendendo con ciò anche l'uso di attrezzi non idonei e l'uso di metodi e mezzi di montaggio diversi da quelli prescritti, nonché all'errata interpretazione delle seguenti istruzioni di montaggio.

PL INSTRUKCJA MONTAŻU:

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, żeby ustalić, który z szablonów jdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.

1. Zdemontować zaznaczony odcinek. Patrz rysunek 1.
2. Zdemontować końcówkę tłumika
3. Zamontować płytę boczną A i B w miejscu punktów C wraz z płytami wypełniającymi bez przykręcania.
4. Zamontować hak holowniczy w punkcie D.
5. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem..
6. Wypłować zgodnie z rysunkiem 1 wskazane odcinki.
7. Zamontować drąg kuli wraz z płytą z gniazdem wtykowym.

© 592170/13-01-2015/8