

Einbauhilfe Anhängerkupplung für Citroën C4



Allgemeine Fahrzeuginformationen

Typ Citroën C4 1,4 16V

Schlüssel-Nr. zu 2 3001

Schlüssel-Nr. zu 3 AAK

Ausführung Schrägheck Limousine

Baujahr 09/2008

spezifische Fahrzeuginformationen

Abstand Stoßfänger bis Mitte Kugelkopf (cm) 14,2 cm Abstand Fahrzeugboden bis Oberkante Kugelkopf (cm) 45 cm

Produkteigenschaften

verbaute Artikel-Nr. Einbauzeit (in Stunden)	CT0497 2,0		
Stoßfängerausschnitt sichtbarer Stoßfängerausschnitt abklappbarer Steckdosenhalter	X X X		
Ausgebaute Teile			
Stoßfänger Stoßfängergrundträger / Halter Auspuff Hitzeschutzblech Bodenverkleidung Kofferraum		Seitenverkleidung links Seitenverkleidung rechts Rücksitzbank Rücksitzlehne Reserverad	

Besonderheiten

Heckblechverkleidung

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / 0T Munschwitz Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32 e-mail: info@kupplung.de

Amtsgericht Jena • HRA 202 848 Steuernummer: 163/162/33000 Ust-ID.: DE814325651 Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Swift-Code: DRES DE FF815

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DEB1 8208 00000610 0843 00

Kreissparkasse

Konto: 192023 BLZ: 830 503 03 IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23 Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank

Konto: 508780 BLZ: 750 690 62 IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80 Swift-Code: GENODEF1HTD persönlich haftender Gesellschafter und Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH

Sitz: Leutenberg

Registergericht und Registriernummer: Jena HRB 210 280




ausgebaute Teile: Nebelleuchte und Rückfahrscheinwerfer



Birne der Nebelleuchte durch Vierteldrehung (3) herausnehmen. Durch Druck auf Lasche (1) die Leuchte ausklipsen.

Lasche der gegenüberliegenden Seite herausfädeln. Clip (2) aushängen und Leuchte herausnehmen. Mit dem Rückfahrscheinwerfer ebenso verfahren.

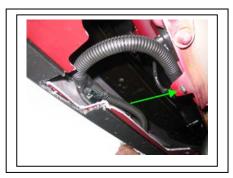

Diesen Clip aushängen und das Kabel mit Tape oder Doppelklebeband nach oben hängen. Der Ausschnitt in die Stoßstange kann mit einem Teppichmesser oder einer Stichsäge geschnitten werden.

Andere Versionen haben eine zusätzliche Kunststoffverkleidung an dieser Stelle. Ausbauen und nach Vorgabe ausschneiden.

Photo Dokumentationen



Vor dem Einbau



Linker Träger mit Aufhängungspunkten.

Die beiden Schrauben von hinten herausdrehen. Nicht versuchen, die Muttern zu lösen, denn die sind festgeschweißt.

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32 e-mail: info@kupplung.de

Amtsgericht Jena • HRA 202 848 Steuernummer: 163/162/33000 Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank Konto: 4858301

BLZ: 783 200 76 IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01 Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00 IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00 Swift-Code: DRES DE FF815

Konto: 192023 BLZ: 830 503 03 IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23 Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank

Konto: 508780 BLZ: 750 690 62 IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80 Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH

Sitz: Leutenberg

Registergericht und Registriernummer: Jena HRB 210 280



Aufhängungspunkte am rechen Träger. Deutlich sind die Gewindebolzen zu sehen.

Am rechten Träger ist nur eine Schraube. Herausdrehen. Um den Abstand auszugleichen, der durch die fehlende Mutter entsteht, ist ein 9mm Distanzstück zum Einbau vorgesehen.




Durch die Öffnung der Nebelleuchte sind die Schrauben gut zu sehen.

Wichtig: die neuen Schrauben müssen zuerst nur bis zur Hälfte eingedreht werden.

Dann werden die seitlichen Halter der Kupplung von unten eingehängt, nach oben über die Gewindebolzen geschwenkt und lose angeschraubt. Das Querrohr kann jetzt eingehängt werden. Dafür wird der Wagen an der linken (Fahrerseite) etwas angehoben. Dann kann man das Querrohr über den Auspuff einfädeln. Bild rechts. Das Querrohr hat Blindstopfen in den Gewinden, die vorher entfernt werden müssen.



Das Querrohr mit den seitlichen Haltern verschrauben. Danach alle Schrauben mit den korrekten Drehmomenten anziehen. Kupplungsaufnahme und Steckdosenhalter anbauen. Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer wieder einbauen

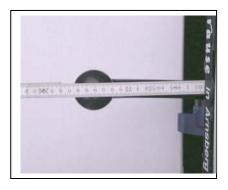



rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / 0T Munschwitz Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32 e-mail: info@kupplung.de

Amtsgericht Jena • HRA 202 848 Steuernummer: 163/162/33000 Ust-ID.: DE814325651 Hypo Vereinsbank

Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76 IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01 Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank

Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00 IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00 Switt-Code: DRES DE FEB15 (reissparkasse

Konto: 192023 BLZ: 830 503 03 IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23 Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank

Konto: 508780 BLZ: 750 690 62 IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80 Swift-Code: GENODEF1HTD persönlich haftender Gesellschafter und Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH

Sitz: Leutenberg

Registergericht und Registriernummer: Jena HRB 210 280







Der C4 mit AHK

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32 e-mail: info@kupplung.de

Amtsgericht Jena • HRA 202 848 Steuernummer: 163/162/33000 Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76 IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01 Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank Konto: 610084300 BLZ: 8 IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00 BLZ: 820 800 00 Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse

Konto: 192023 BLZ: 830 503 03 IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23 Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank

Konto: 508780 BLZ: 7. IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80 BLZ: 750 690 62 Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH

Sitz: Leutenberg

Registergericht und Registriernummer: Jena HRB 210 280



Dokumentation Anhängerkupplung mit E-Satz Dokumentation nur Anhängerkupplung Dokumentation nur E-Satz



01	Fahrzeug schräg von vorn (Fahrerseite)
02	Fahrzeug von hinten vor dem Einbau
03	Kofferraumverkleidung (ca. 4 Bilder)
04	Befestigungspunkte Stoßfänger innen (ca. 2 Bilder)
05	Befestigungspunkte Stoßfänger außen (ca. 2-4 Bilder)
06	Fahrzeug ohne Stoßfänger
07	Kabeldurchführung
08	Anschluss Elektrosatz linkes Rücklicht
09	Anschluss Elektrosatz rechtes Rücklicht
10	Modulbefestigung / Masse
11	Relaiseinbau und Kontrollleuchte bei Relaiselektrosatz
12	Kombiinstrument falls erforderlich
13	Verkleidungen Fahrgastraum
14	Anhängerkupplungsmontage (ca. 2-4 Bilder)
15	Montagepunkte Anhängerkupplung (links / rechts)
16	Ausschnitt Stoßfänger falls vorhanden
17	Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf
18	Fahrzeug von der Seite mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)
19	von oben, Stoßfänger mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)

Konto: 508780 BLZ: 750 690 62 IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80 Swift-Code: GENODEF1HTD