


So funktionieren die 10 gängigsten Systeme

Die **Auto-Hak Semiautomatik** wird waagrecht eingesteckt und hat ein Hand- und Hebelsystem an der Aufnahme, das mit der rechten Hand entriegelt und geschlossen werden muss. Die Steckdose ist waagrecht fix montiert.

Auto-Hak Semiautomatik

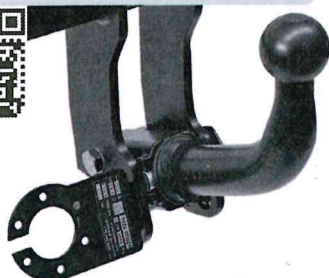

Brink BMA



Die **vollautomatische Brink BMA** (Thule) wird von schräg unten gesteckt. Zuvor wird das Vorspannrad aktiviert, das automatisch zuschnappt. Die Steckdose ist starr. Seitlich gibt es eine Öse fürs Abreißseil.

Die **vollautomatische AK41 von Bosal** wird von unten gesteckt und ist per Vorspannrad am Haken stets startklar. Die Steckdose wird einfach ausgeklappt. Gut ist hier die offensichtliche Abreißseilöse.

Bosal AK41



GDW T35



Die **GDW T35 ist ein manuelles Hebelsystem**, von hinten gesteckt. Ein Hebel spannt das System vor, der Haken wird eingedreht. Dann wird der Hebel geschwenkt und verriegelt den Haken. Die Steckdose ist seitlich fix.

Die **vollautomatische AK4 von Bosal** wird von hinten gesteckt. Das Spannrad wird zuvor vorgespannt und die Steckdose ist seitlich fest montiert. Eine Öse ist hinter dem Drehrad versteckt.

Bosal AK4



MVG 2020



Die **vollautomatische 2020 von MVG** wird von unten gesteckt und über ein Spannrad ver- und entriegelt. Die schwenkbare Steckdose verschwindet hinter dem Stoßfänger. Am Querträger ist eine Öse angebracht.

Die **vollautomatische AK6 von Bosal** wird von unten gesteckt. Das Vorspannrad wird zuvor aktiviert. Die Steckdose ist abklappbar. Die AK6 hat keine Öse für ein Abreißseil.

Bosal AK6



Westfalia A40V



Die **vollautomatische A40V von Westfalia** wird von unten gesteckt und per Vorspannrad wird der Verriegelungsmechanismus aktiviert. Die Steckdose schwenkt hinter den Stoßfänger. Es gibt keine Öse.

Die **B2 von Brink** ist **vollautomatisch** und wird von hinten gesteckt. Die seitliche Verriegelung wird über einen Hebel mit Sicherung vorgespannt. Die Steckdose ist schwenkbar. Am Aufnahmerohr ist eine Öse angeschweißt.

Brink B2



Westfalia A50H



Die **vollautomatische A50H** wird von hinten gesteckt. Der Spannhebel muss zurückgedrückt werden und verriegelt dann den Haken. Die Steckdose ist seitlich fest montiert. Statt einer Öse hat sie einen Haken.